

LIFT mee



PEEL & CLEAN

Skin optimizer beauty device

NÁVOD NA POUŽITIE

LiFT
mee

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenu zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné používanie tohto kozmetického prístroja a veľa radosti a spokojnosti z dosiahnutých výsledkov.



Dôležité: Pred použitím si prečítajte návod na použitie! Aby ste sa z kozmetického prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si návod na použitie skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

PARAMETRE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Kozmetický prístroj typ: čistiaca a píligová kefka

Počet režimov: 2 režimy (hrejivá masáž a vibračná technológia čistenia pleti)

Menovité napätie: 5.0 V, 1A, Operačné napätie: 3.7 V

Menovitý prúd: 700 mAh

Menovitý výkon: 3.5 W

Napájanie: lítium – polymérová batéria (vstavaná, nevymeniteľná)

Kapacita batérie: 800 mAh

Pripojenie nabíjačky: Micro USB

Spotreba energie: 2.5 W

Doba nabíjania: približne 3 hod.

Výdrž batérie: približne 2,5 hod.

Materiál: plast (ABS), silikón

Rozmery: 146 x 54 x 30 mm

Hmotnosť: 145 g

FUNKCIE KOZMETICKÉHO PRÍSTROJA

- Vibračná technológia čistenia pleti
- Hrejivá masáž

BALENIE OBSAHUJE

1. Prístroj
2. USB kábel na nabíjanie
3. Stojan

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Optimálne čistenie pleti je základom pre krásnu, sviežu a zdravo vyzerajúcu pokožku. Táto čistiaca kefka na čistenie pokožky tváre vám umožní jemne a efektívne vyčistiť pokožku až do hĺbky pórov. Jemné silikónové štetiny pokožku čistia, zatiaľ čo vibračná technológia stimuluje mikrocirkuláciu pokožky.

Už za jednu minútu je pokožka krásne čistá a dokonca aj odolné zvyšky make-upu sú odstránené bez stopy.

Rôzne úrovne intenzity vám dávajú na výber medzi jemným čistením alebo účinným pilingom. Stimulácia krvného obehu pomáha optimálne zásobovať pokožku kyslíkom a výživnými látkami, čo zvyšuje schopnosť pokožky vstrebávať kozmetické výrobky proti starnutiu.

Výsledok? Plet', ktorá získa REFRESH každým čistením. Pravidelné používanie vedie k trvale čistejšej a hladšej pokožke. Kefka na čistenie tváre premení vašu každodennú rutinu čistenia pleti na ľahké, rýchle a relaxačné kozmetické ošetrovanie.

Výhody v skratke:

- Účinok 2 v 1: účinné čistenie a jemná masáž pre sviežu, atraktívnu pokožku s viditeľným zmenšením pórov.
- Najmodernejšia vibračná technológia aktivuje krvný obeh tváre a môže pomôcť dosiahnuť rovnomernejší vzhľad pokožky
- Kontrolka pre nabitie batérie a intenzitu čistenia
- 6 úrovní intenzity v oboch prevádzkových režimoch
- Hygienický silikón priateľský k pokožke
- Ideálne pre každý typ pleti
- Elegančný dizajn

SYMBOLY

	Označenie CE potvrdzuje súlad produktu s rozhodujúcimi smernicami EÚ a s jeho technickými špecifikáciami.
	NEBEZPEČENSTVO! Na označenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vedie k závažným telesným poraneniam alebo k usmrteniu.
	VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedbalosť pri dodržiavaní bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažné poranenia.
	POZOR! Nesprávnym používaním hrozia materiálne škody.
IPX7	Chránené voči ponoreniu do vody na krátku chvíľu!

ÚČEL URČENIA

Kozmetický prístroj je určený na čistenie pokožky v nižších vibráciách, pílning pokožky vo vyšších vibráciách, na zlepšenie mikrocirkulácie pokožky v režime hrejivej masáže. Prístroj sa používa na ošetrovanie pokožky:

- V oblasti tváre (čelo, líca, oblasť čelustí, dekolt, pokožka nad hornou a dolnou perou)
- V oblasti krku
- V oblasti dekoltu

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Návod na použitie vychádza z noriem, ktoré sú platné v Európskej únii.



NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Neponárajte príslušenstvo prístroja do vody, ani do iných tekutín.
- Samotný prístroj obsahuje ochranu pred krátkym ponorením, preto odporúčame prístroj neponárať do vody vo vani ani v umývadle, ale je odporúčané prístroj po použití opláchnuť pod tečúcou vodou z batérie / z kohútika použitím mierneho prúdu.
- Napájací / nabíjací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
- Prístroj nerozoberajte. Rozobratie prístroja a jeho nesprávne použitie znamená stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody.
- Prístroj používajte a nabíjajte len s originálnym príslušenstvom a dielmi.
- Do otvorov prístroja ani USB kábla nevsúvajte žiadne predmety.
- Ak prístroj spadne do vody, alebo sa namočí počas nabíjania, ihneď vytiahnite USB kábel, ktorým prístroj nabíjate od elektrického zdroja, ale nikdy sa nedotýkajte vlhkých miest a vlhkými rukami pokiaľ je prístroj zapojený na nabíjanie k elektrickej sieti.
- Pred použitím odpojte prístroj od nabíjacieho kábla.
- Pred prvým použitím a po každom použití prístroj dôkladne očistite podľa postupu v tomto návode.



NEBEZPEČENSTVO PRE DETI!

- Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
- Prístroj skladujte mimo dosahu detí.

- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí. Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospeléj osoby, ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použitie.
- Nenechajte deti hrať sa prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
- Prístroj nie je hračka, ale účinný kozmetický prístroj.



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU, ALEBO EXPLÓZIE!

- Nevystavujte prístroj a jeho príslušenstvo pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
- Prístroj je vybavený lítium-polymérovou batériou. Nesprávne použitie prístroja a batérie môže viesť k úniku plynu alebo kvapaliny z batérie, ktorý môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batériu nie je možné vymeniť. Prosím, nepokúšajte sa vymeniť batériu.
- Nerozoberajte prístroj ani namontovanú batériu.
- Prístroj a jeho batériu nevyhadzujte do otvoreného ohňa.
- Kovové lítium môže pri kontakte spôsobiť požiar s vodou. Zaistite, aby obsah lítiových batérií neprichádzal do styku s vodou.
- Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.



VAROVANIE – RIZIKO PORANENIA!

- Porucha alebo poškodenie prístroja, alebo batérie môže viesť k úniku kvapaliny z batérie a prístroja, čo môže viesť k vzniku popálenín pri kontakte tekutiny s pokožkou.
- Nedotýkajte sa nefunkčného alebo poškodeného prístroja bez ochranných rukavíc.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vytekajúcou kvapalinou z batérie.

- Ak vaša pokožka príde do kontaktu s vytečenou tekutou batériou, miesto ihneď umyte vodou.
- Ak sa vytečená batéria dostane do kontaktu s očami, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



VAROVANIE – ZDRAVOTNÉ RIZIKO!

- **POZOR!** Nesprávne použitie prístroja môže viesť k zdravotným rizikám.
- **Nepoužívajte prístroj**
 - ak máte popraskanú alebo poškodenú pokožku
 - ak máte rakovinu kože, podozrenie na rakovinu kože alebo iné kožné choroby
 - ak máte akútnu infekciu alebo zápal (napríklad liečené akné, ružienku)
 - po opaľovaní alebo ak je pokožka spálená
 - ak máte akútne herpetické infekcie
 - ak máte zápalové ochorenie kože (napríklad psoriázu)
 - na nedávnych chirurgických jazvách
 - po nedávnych chirurgických zákrokoch v danej oblasti
 - ak máte extrémne citlivú pokožku
- **Nepoužívajte prístroj na očné viečka alebo na pokožku nad očnými bulvami a v okolí.**
- **Nepoužívajte prístroj priamo na perách.**
- **Z hygienických dôvodov nezdierajte prístroj s ostatnými.**



VAROVANIE - NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA PRÍSTROJA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA!

- **Varovanie!** Nesprávne použitie môže poškodiť prístroj.
- Prístroj vždy položte na ľahko prístupný, rovný a suchý povrch s dostatočnou stabilitou.
- Nikdy neumiestňujte prístroj na horúce povrchy alebo do jeho blízkosti.
- Nikdy nevystavujte prístroj vysokým teplotám (napr. radiátory) alebo počasiu.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte vodu ani parný čistič. Nikdy neumiestňujte prístroj do umývačky riadu.
- Prestaňte prístroj používať, ak sú plastové súčasti prasknuté, rozštiepené alebo zdeformované. Uistite sa, že poškodené diely sú vymenené za kompatibilné a originálne náhradné diely.
- Po zakúpení prístroja skontrolujte prístroj, či sa nepoškodil počas prepravy.



VAROVANIE – NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA BATÉRIE!

- Varovanie! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne nabitie zabudovanej batérie môže poškodiť prístroj.
- Na nabíjanie prístroja používajte iba dodávaný nabíjací kábel.
- Uistite sa, že počas nabíjania prístroja je prístroj, kábel aj stojan suchý.

Postup nabíjania:

1. Vložte konektor nabíjacieho USB kábla (7) Micro USB (8) do portu Micro USB (6) na spodnej strane stojanu.
2. Vložte USB konektor nabíjacieho kábla USB do USB portu na počítači alebo notebooku, uistite sa, že počítač alebo laptop je zapnutý. Môžete tiež pripojiť nabíjanie USB káblom do správne nainštalovanej zásuvky pomocou štandardnej nabíjačky (adaptéra) pre domácnosť (nie je súčasťou balenia).
3. Vložte prístroj (10) do stojanu (4) tak, aby kontakty na rúčke prístroja (9) zapasovali do kontaktných otvorov na stojane (4). Keď je prístroj správne umiestnený do stojanu a pripojený cez napájacie USB káble k elektrickej sieti, rozsvieti sa **žltý ON/OFF indikátor** (11), ktorý indikuje

nabíjanie. Prístroj nabíjajte 5 hodín. ON/OFF indikátor sa automaticky vypne pri plnom nabití prístroja.

4. Odpojte nabíjací kábel USB od zdroja napájania.
5. Odpojte nabíjací kábel USB od Micro USB stojanu a uschovajte ho na bezpečné miesto.
6. Ak sa prístroj nepoužíva dlhšiu dobu, batéria sa vybije. Nabite batériu pred ďalším použitím.
- 7.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA PRÍSTROJA



POZOR! ZDRAVOTNÉ RIZIKO! Používanie prístroja na podráždenú alebo poškodenú pokožku môže viesť k začervenaniu alebo podráždeniu pokožky.

- Pre prvým použitím prístroja si urobte test znášanlivosti. Použite kozmetický prístroj na pokožke zápästia 24 hodín pred prvým použitím na pokožke tváre. Kontaktujte svojho praktického lekára alebo dermatológa, ak si všimnete začervenanie alebo podráždenie pokožky do 24 hodín.
- Nepoužívajte prístroj viac ako 2x denne.
- Prestaňte prístroj používať a poraďte sa s dermatológom, ak počas alebo po použití prístroja pociťujete fyzické nepohodlie.




POZOR! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA! Masáž môže vyvolať u niektorých ľudí začervenanie pokožky!

- Používajte zariadenie opatrne.
- Prístroj má vibračnú technológiu a hrejivú technológiu.
- Nepoužívajte prístroj na pokožku nad očnou bulvou a v okolí očí. Pokožka je v okolí očí citlivá a tenká.
- Nepoužívajte prístroj na konkrétnom mieste príliš dlho.

POPIS ČASTI PRÍSTROJA

- (1) Čistiaca hlavica
- (2) Masážna hlavica
- (3) Nabíjací stojan
- (4) Kontaktný bod stojanu (pre nabíjanie)
- (5) Micro USB port
- (6) USB kábel
- (7) USB nabíjací konektor
- (8) Micro USB konektor
- (9) Kontaktný bod čistiacej hlavice umiestnený na rúčke
- (10) Magnet (magnetické pole)
- (11) ON /OFF indikátor
- (12) Tlačidlo mínus (zníženie intenzity)
- (13) ON / OFF tlačidlo pre zapnutie a vypnutie
- (14) Tlačidlo plus (zvýšenie intenzity)

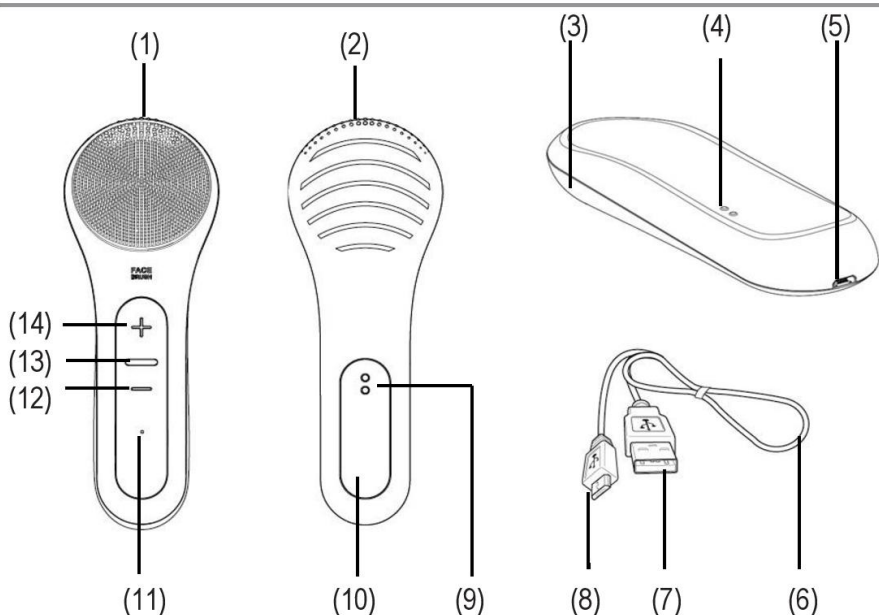

OBSLUHA PRÍSTROJA

1. ON / OFF tlačidlo pre zapnutie a vypnutie (13) podržte 1-2 sekundy. Prístroj sa zapne. Rovnakým spôsobom prístroj vypnete.
2. Prístroj má pamäť a zapamätá si posledné nastavenie. Keď prístroj vypnete a zapnete, tak sa prepne do posledného nastavenia.
3. **Zapnutie režimu hrejivej masáže:** Prístroj má 2 režimy – **hrejivú masáž a vibračné čistenie pleti**. Krátkym stlačením ON / OFF tlačidla pre zapnutie a vypnutie (13) prepínate režimy. Keď používate režim **hrejivej masáže**, masážna hlavica (2) sa mierne zahreje. ON / OFF indikátor (11) sa rozsvieti **na červeno v režime hrejivej masáže** a **na modro v režime vibračného čistenia**.



4. **Nastavenie intenzity:** Režim **hrejivej masáže** aj režim **vibračného čistenia pleti** majú 6 úrovní intenzity. Odporúčame najskôr začať s nízkou úrovňou intenzity. Upravte úroveň intenzity a tlak na pokožku individuálne podľa potrieb svojej pokožky.

Pre citlivú pokožku zvolte nízku úroveň intenzity. **Stlačením tlačidla plus (14) zvýšite vibrácie. Stlačením tlačidla mínus (12) znížte vibrácie.** ON / OFF indikátor (11) sa rozsvieti zakaždým, keď stlačíte tlačidlo plus alebo mínus. Keď stlačíte tlačidlo plus (14), ale už ste dosiahli najvyššiu úroveň intenzity, ON / OFF indikátor (11) už neblinkne. Keď stlačíte tlačidlo mínus (12), ale už ste dosiahli najnižšiu úroveň intenzity, ON / OFF indikátor (11) už neblinkne.

5. **Použitie režimu čistenia pleti:** Prístroj môžete používať s rôznymi čistiacimi prípravkami na pokožku tváre napr. čistiaci gél, pilingový krém alebo len čistá voda. Nepoužívajte prístroj na čelo, nos, bradu ani na líca viac ako približne 20 sekúnd!
 1. Navlhčite si tvár vodou.

2. Naneste malé množstvo čistiaceho gélu alebo pilingového krému na čistiacu hlavu na prednej strane prístroja alebo naneste produkt podľa vášho výberu priamo na miesto na pokožke, ktoré chcete vyčistiť.
3. Zapnite prístroj.
4. Vyberte vhodnú úroveň intenzity.
5. Jemne a bez vyvíjania tlaku posúvajte čistiacu hlavu (1) krúživými pohybmi po mieste, ktoré si chcete vyčistiť, na tvári, krku alebo poprsí.
6. Ak chcete po vyčistení stimulovať cirkuláciu pokožky, jemným pohybom masážnej hlavice (1) a bez vyvíjania tlaku krúživými pohybmi prechádzajte po tvári, krku a poprsí. Aktivujte režim tepelnej masáže.
7. Vypnite prístroj.
8. Po vyčistení pokožku dôkladne opláchnite teplou vodou, aby ste jemne odstránili častice nečistôt a make-up.
9. Usušte si tvár uterákom.
10. Vyčistite prístroj podľa pokynov v časti „Čistenie“.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE ČISTENIE PRÍSTROJA



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia! Nesprávne čistenie môže prístroj poškodiť!

- Opláchnite prístroj pod tečúcou vodou izbovej teploty. Nepoužívajte silný prúd vody, ktorý by mohol prístroj poškodiť.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alkohol, kovové kefkы, nylonové štetiny, ostré kovové predmety, nože, škrabky, alebo podobné výrobky.

POSTUP PRE ČISTENIE PRÍSTROJA



Z hygienických dôvodov musí byť prístroj po každom použití vyčistený. Postupujte nasledovne:

1. Vypnite prístroj.
2. Opláchnite prístroj pod tečúcou vodou. Je zakázané používať silný prúd vody, ktorý by mohol prístroj poškodiť.
3. Prístroj utrite do sucha.
4. Prístroj uskladnite na bezpečné miesto.

SKLADOVANIE

Po použití utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je elektrické zariadenie a je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje.	Prístroj je vypnutý.	Prístroj zapnite podržaním tlačidla ON/OFF na 2 sekundy
Prístroj sa nedá zapnúť.	Prístroj je úplne vybitý.	Prístroj nabite.

INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ



Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných dielov a materiálov. Na konci svojej životnosti výrobok nelikvidujte spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov.



Kartón a papier patria do zberného kontajnera s nápisom papier. Plasty patria do zberného kontajnera s nápisom plasty.



Baterky a batérie nelikvidujte spolu s bežným odpadom, ale odovzdajte ho na zbernom mieste, alebo odložte ich do nádob k tomu určených napr. recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené na celom území Slovenska. Odovzdaním batérii a bateriek prispějete svojim dielom s ochrane životného prostredia.

Importér:

Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com

tel.: 0907 173 910

[www. hyaluron.sk](http://www.hyaluron.sk)

www.hyaluron-kosmetika.cz

