

LIFT mee -BRUSH-



Návod na použitie

Názov: Čistiaca kefka LIFTmee BRUSH

ČISTENIE JE VEĽMI DÔLEŽITÝ PRVÝ KROK

LIFTmee Brush na odstraňovanie nečistôt odstraňuje nečistoty a makeup z pokožky a robí ju jemnejšou.

Test čistenia:

1. Použite vodeodolné líčidlá a namaľujte si zadnú stranu ruky.
2. Následne použite čistiaci prípravok, naneste ho na kefku a začnite s čistením. Použitím 10 000 jemných vibrácií za minútu sa póry prečisťujú do hĺbky.
3. Výsledkom je svieži pocit krásne čistej pokožky.

LIFTMEE BRUSH

Vďaka svojim 10000 vibráciám za minútu stimuluje mikrocirkuláciu pokožky, zatiaľ čo 50 000 jemných čistiach štetín čistí póry pokožky do hĺbky a tým získate žiarivú a sviežu pleť.

- jednoduché použitie
- vyčistí aj ťažko odstrániteľné nečistoty na pokožke
- dôkladnejšie čistenie ako manuálne čistenie tváre
- hĺbková očista pórov a žiarivá svieža pleť iba za minútu
- vymeniteľná hlava kefy
- vodeodolný

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Napätie: 1,5 V AAA baterka
- Frekvencia vibrácií: 10,000 vpm
- Rozmery: 150 x 30 x 50 mm
- Váha: 65g

INŠTRUKCIE:

1. Odstráňte make-up v okolí očí a z pier.
2. Navlhčite hlavu kefy.
3. Naneste malé množstvo čistiaceho prostriedku na hlavu kefy
4. Stlačte stredové tlačidlo Štart a masírujte pokožku na tvári krúživými pohybmi ako je znázornené na obrázku.
5. Nakoniec dôkladne opláchnite celú tvár vodu.
6. Aplikujte vaše prípravky v starostlivosti o pleť (pleťové ampulky, séra, krémy).
7. Po každom použití zariadenie opláchnite vlažnou vodou.




VÝMENA BATÉRIE A HLAVY KEFY

VÝMENA ČISTIACEJ HLAVICE: Uchyťte hlavicu pravou rukou a rúčku druhou ľavou rukou. Hlavicu pravou rukou mierne pootočne doprava (t.z. hlavica nebude smerovať súbežne s logom liftmee na rúčke, ale bude smerovať súbežne s pravou hranou rúčky). Keď je hlavica pootočená, môžete ju od rúčky oddeliť ťahom. Nasadte novú hlavicu rovnakým spôsobom a pootočte smerom doľava, aby hlavica smerovala súbežne s logom Liftmee na rúčke.



VÝMENA BATERKY: Pri výmene baterky držte časť rúčky na ktorej sa nachádza tlačidlo štart jednou rukou a spodnú časť rúčky druhou rukou. Hornú časť rúčky na ktorej sa nachádza tlačidlo štart mierne pootočne doprava (t.z. pootočená časť nebude smerovať súbežne s logom liftmee na rúčke, ale bude smerovať súbežne s pravou hranou rúčky). Následne ju môžete oddeliť od spodnej rúčky ťahom. Je v nej umiestnená baterka, ktorú môžete vymeniť.

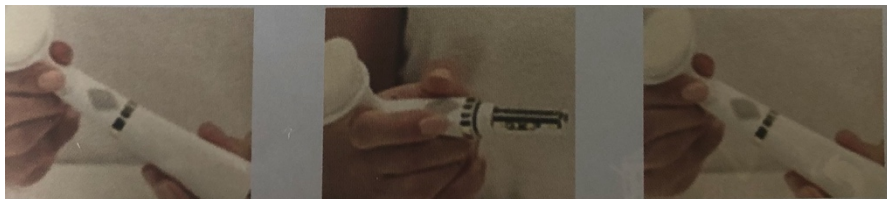

Prvé použitie: Priesvitný papierik zabraňuje spusteniu čistiacej kefky. Odstráňte ho a môžete čistiacu kefku začať používať.

SKLADOVANIE

Skladovanie: Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj je elektrické zariadenie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čistiaca kefka je elektrické zariadenie.

Balenie obsahuje: Liftmee rúčku, Liftmee čistiacu hlavicu so štetinami, stojan, baterku

Dovozca: Yalong Trade s.r.o., M.Bodického 1517/14, 050 01 Revúca, www.hyaluron.sk

Predajca: Kingray s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca, www.kingray.sk

Výrobca: WM Beautysystems AG CO. KG, Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 11, D-50259 Pulheim, Nemecko